Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto

Desembale la impresora













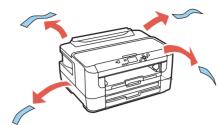


Nota: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Encienda y configure la impresora

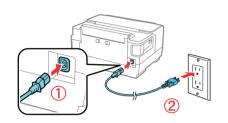








Seleccione el idioma, el país, la fecha y la hora.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.

Instale los cartuchos de tinta

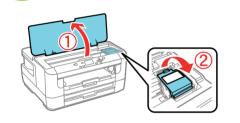














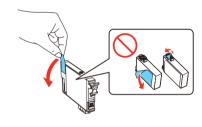




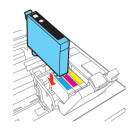











Nota: Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.

Precaución: No apague la impresora mientras la impresora se esté cargando o gastará tinta.

Cargue papel

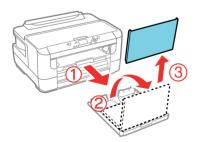














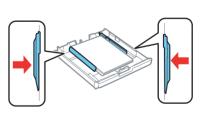



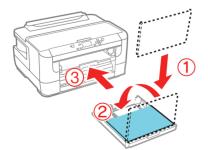



 \ominus


Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.



Con el CD

1 Asegure que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

Windows[®]: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.





- 3 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Wireless connection (Conexión inalámbrica)

Si está utilizando Mac OS X 10.6 o o posterior, tendrá que utilizar los botones de la impresora para seleccionar los ajustes inalámbricos.

Asegúrese de tener el nombre (SSID) y la contraseña de su red a la mano.

Direct USB connection (Conexión USB directa)

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

Wired network connection (Conexión alámbrica)

Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Sin lector de CD/DVD

Descargue el software:

Windows:

Mac OS X:

epson.com/support/wf7110win epson.com/support/wf7110mac

Impresión desde dispositivos móviles

Su producto debe estar configurado para la impresión inalámbrica o Wi-Fi Direct. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones.

iOS/Android™



epson.com/iPrin

Epson Connect™

Conéctese de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo.

www.epson.com/connect

¿Problemas?

La configuración de red falló.


- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. La contraseña se debe ingresar en la caja correcta.

La pantalla de la impresora está en blanco.

Pulse cualquier botón para activar el producto.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado, tal como se muestra a continuación.

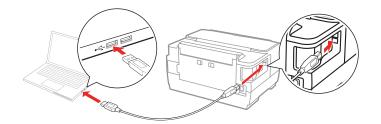

¿Preguntas?

User's Guide*

Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** en Mac OS X) para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Soporte técnico*

epson.com/support (EE.UU.) o epson.ca/support (Canadá)

(562) 276-7202 (EE.UU.) o (905) 709-2567 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página **epson.com/recycle** para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

*Disponible solamente en inglés y en francés.

¿Necesita papel y tinta?





Utilice papel especial Epson® con cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos en la página **epson.com/ink3** (ventas en EE.UU.) o en la página **epson.ca** (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).



Cartuchos de tinta para la WF-7110



Color	Capacidad estándar	Alta capacidad	Capacidad extra alta
Black (Negro)	252	252XL	254XL
Cyan (Cian)	252	252XL	
Magenta	252	252XL	
Yellow (Amarillo)	252	252XL	



© 2013 Epson America, Inc., 9/13



CPD-39555

EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac OS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.